

DANE TECHNICZNE - TRANSFORMATOR ŻYWICZNY


1	TYP TRANSFORMATORA		SUCHY ŻYWICZNY
2	SERIA		TRAE - ECO DESIGN TIER 2
3	NORMY, STANDARDY		IEC 60076-11, EU 548/14
4	PRZEZNACZENIE		TRANSFORMATOR DO FARM FOTOWOLTAICZNYCH

5	Moc	kVA	2500
6	Liczba faz		3
7	Częstotliwość	Hz	50
8	Napięcie pierwotne	V	15750
9	Regulacja napięcia	%	±2 X 2,5
10	Napięcie wtórne	V	420
11	Grupa połączeń		Dyn5
12	Rodzaj izolacji I°/II°		ZALEWANY PRÓŻNIOWO / IMPREGNOWANY
13	Materiał uzwojeń I°/II°		AL / AL
14	Klasa izolacji uzwojenia pierwotnego (Um - AC - LI)	kV	17,5 - 38 - 95
15	Klasa izolacji uzwojenia wtórnego (Um - AC - LI)	kV	1,1 - 8 - - *
16	Wyładowania nieuzupełne	pC	<10
17	RAL		OCYNKOWANE OGNIOWO

18	Miejsca zainstalowania		WNĘTRZOWY
19	Chłodzenie		AN
20	Maksymalna temperatura izolacji / klasa I°/II°	°C	F / F
21	Min. / Maks. temperatura otoczenia I°/II°	°C	-25 / 40
22	Maks. uśredniony wzrost temp. przy prądzie znamionowym I°/II°	°C	100 / 100
23	Maks. Insulation system temperature I°/II°	°C	155 / 155
24	Maks. wysokość instalacji	m	<1000
25	Klasy odporności: klimatyczna - środowiskowa - ogniowa		C2 -E3 -F1

26	Straty jałowe	W	2790
27	Straty obciążenia przy temp. (75°C)	W	/
28	Straty obciążenia przy temp. (120°C)	W	19000
29	Napięcie zwarcia przy temp. (120 °C)	%	6
30	P.E.I.	%	/
31	Prąd stanu jałowego	%	<0,5
32	Ciężenie akustyczne (LpA)	dB	54
33	Poziom hałasu (LwA)	dB(A)	70
34	k-factor		/
35	THDI	%	≤10

36	Wymiary transformatora (Dł. x Szer. x Wys.)	mm	2010 / 1300 / 2310
37	Rozstaw kótek	mm	1070
38	Średnica kótek	mm	200
39	Szerokość kótek	mm	70
40	Masa całkowita transformatora	kg	5500
41	Typ obudowy		/
42	Stopień ochrony obudowy	IP	/
43	Wymiary obudowy (Dł. x Szer. x Wys.)	mm	/
44	Masa całkowita obudowy	kg	/
45	RAL obudowy		/

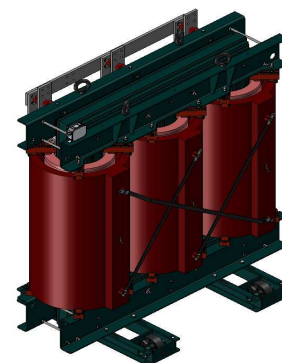

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 4 KÓŁKA DWUKIERUNKOWE
- 1 TABLICZKA ZNAMIONOWA
- 4 UCHWYTY DO PODNOSZENIA
- 2 ZACISK UZIEMIĄJĄCY
- 1 BEZ OBciążENIOWY PRZEŁĄCZNIK ZACZEPÓW NA UZWOJENIU PIERWOTNYM
- 3 SONDY TERMICZNE PT100
- 1 SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA PT100 IP55
- 1 JEDNOSTKA KONTROLI TEMPERATURY T154
- 1 EKRAN ELEKTROSTATYCZNY

WYPOSAŻENIE NA ZAMÓWIENIE

UWAGI

Rutynowe testy zgodnie z IEC 60076-11

***Wartość szczytowa napięcia pomiędzy zaciskiem fazowym DN a ziemią 1,4kV**

Jeżeli transformator jest instalowany w układzie sieci IT, należy bezwzględnie wyposażyć ten transformator w ograniczniki przepięć SN montowane na transformatorze

SPRAWNOŚĆ					SPADEK NAPIĘCIA				
Stopień obciążenia (%)					Stopień obciążenia (%)				
	100%	75%	50%	25%		100%	75%	50%	25%
cosφ = 1	99,14	99,29	99,40	99,35	cosφ = 1	0,76	0,57	0,38	0,19
cosφ = 0,9	99,04	99,21	99,33	99,28	cosφ = 0,9	3,28	2,46	1,64	0,82
cosφ = 0,8	98,92	99,11	99,25	99,19	cosφ = 0,8	4,18	3,13	2,09	1,04

WSZYSTKIE DANE W NINEJSZEJ KARCIE TECHNICZNEJ SĄ ORIENTACYJNE, ALTRAFO SRL ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO ZASTOSOWANIA ZMIAN BEZ POWIADOMIENIA

Informujemy klientów, że pewne parametry mogą ulegać zmianie podczas udoskonalania produktu, jego adaptacji do zmieniających się norm technicznych oraz technologicznych wymagań, lecz ALTRAFO zapewnia stałe przestrzeganie wymagań ogólnych.